



JBL QUANTUM 800



使用者手冊

目錄

簡介	1
包裝盒內物品	2
產品概述	3
耳機上的控制鈕	3
2.4G USB 無線傳輸器的控制鈕	5
3.5mm 音訊纜線上的控制鈕	6
開始使用	7
為耳機充電	7
佩戴耳機	8
通電	9
首次設定 (僅適用於 PC)	9
使用耳機	11
採用 3.5mm 音訊連接	11
採用 2.4G 無線連接	12
採用藍牙 (輔助連接)	14
產品規格	16
疑難排解	17
授權	19

簡介

恭喜您購買本產品！本手冊包含有關 JBL QUANTUM800 遊戲耳機的資訊。我們建議您花幾分鐘閱讀本手冊，其中描述了產品並包括協助您設定及入門的逐步說明。在使用產品之前，請閱讀並理解所有安全說明。

若您對本產品或其操作有任何疑問，請聯絡您的零售商或客戶服務部，或造訪網站 www.JBLQuantum.com


包裝盒內物品



- 01 JBL QUANTUM800 耳機
- 02 USB 充電纜線 (USB-A 至 USB-C)
- 03 3.5mm 音訊纜線
- 04 2.4G USB 無線傳輸器
- 05 快速入門指南、保固卡和安全說明書
- 06 懸吊式麥克風的擋風玻璃泡沫

產品概述

耳機上的控制鈕

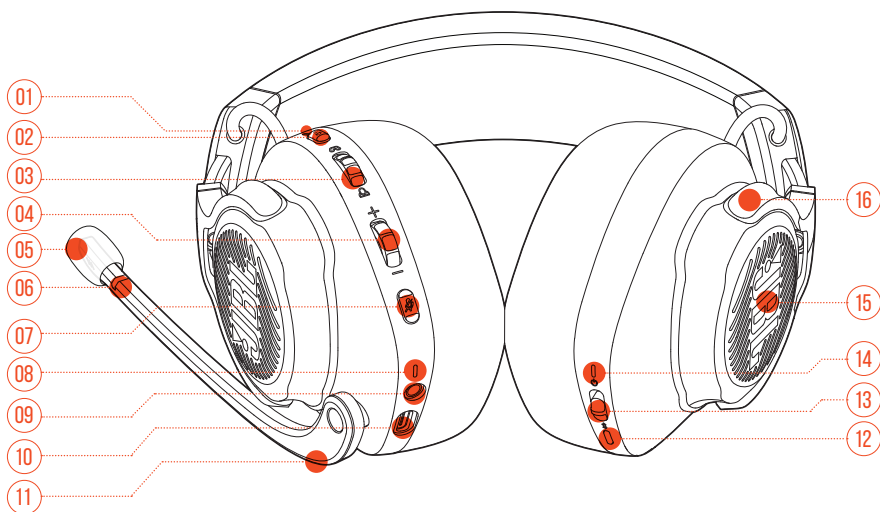

01 ANC* / TalkThru** LED

- 啟用 ANC 功能時點亮。
- 啟用 TalkThru 功能時快速閃爍。

02 按鈕

- 短按打開或關閉 ANC。
- 按住 2 秒以上打開或關閉 TalkThru。

03 / 撥盤

- 平衡聊天音量與遊戲音訊音量。

04 音量 +/- 撥盤

- 調節耳機音量。

05 可拆卸擋風玻璃泡沫

06 麥克風靜音/取消靜音 LED

- 麥克風靜音時點亮。

07 按鈕

- 按此按鈕可使麥克風靜音或取消靜音。
- 按住此按鈕 5 秒以開啟或關閉 RGB 燈。

08 充電 LED

- 指示充電和電池狀態。

09 3.5mm 音訊插孔

10 USB-C 連接埠

11 語音集中懸吊式麥克風

- 上翻可使麥克風靜音, 或下翻可取消麥克風靜音。

12 按鈕

- 按住此按鈕 2 秒以上可進入藍牙配對模式。

13 滑塊

- 向上/向下滑動以開啟/關閉耳機電源。
- 向上滑動並按住 5 秒以上可進入 2.4G 配對模式。

14 狀態 LED (電源 / 2.4G / 藍牙)


15 RGB 燈光區域

16 可摺疊耳杯

* **ANC (主動降噪)**: 透過抑制外部噪音, 在遊戲時體驗完全的沉浸感。

** **TalkThru**: 在 TalkThru 模式下, 您無需摘下耳機就可以進行自然的對話。

2.4G USB 無線傳輸器的控制鈕

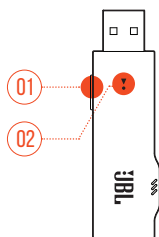


01 CONNECT 按鈕

- 按住此按鈕 5 秒以上可進入 2.4G 無線配對模式。

02 LED

- 指示 2.4G 無線連接的狀態。

3.5MM 音訊纜線上的控制鈕

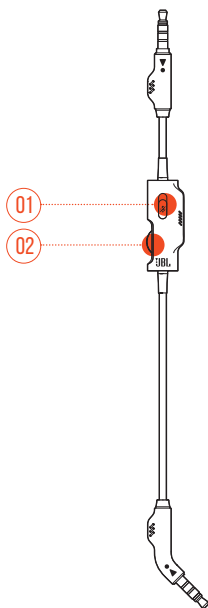

01 静音滑塊


- 滑動以使 3.5mm 音訊連接中的麥克風靜音或取消靜音。

02 音量撥盤

- 調節 3.5mm 音訊連接中的耳機音量。

開始使用

為耳機充電

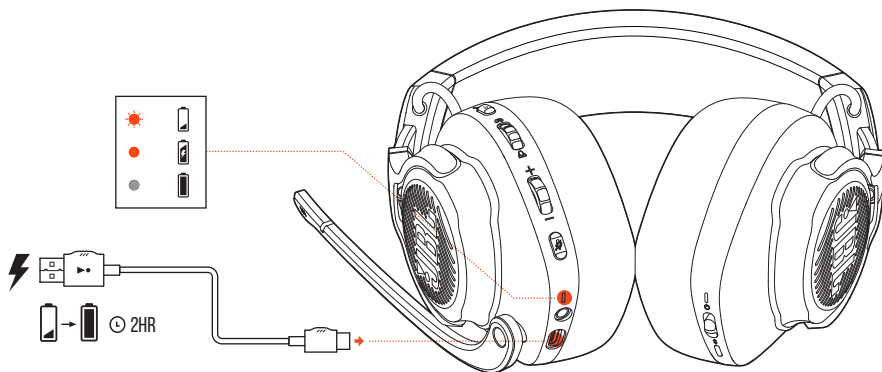


使用前，請透過隨附的 USB-A 至 USB-C 充電纜線為耳機充滿電。

提示：


- 耳機充滿電大約需要 2 小時。
- 您亦可透過 USB-C 至 USB-C 充電纜線 (未隨附) 為耳機充電。
- 耳機充電時不能打開電源。

佩戴耳機

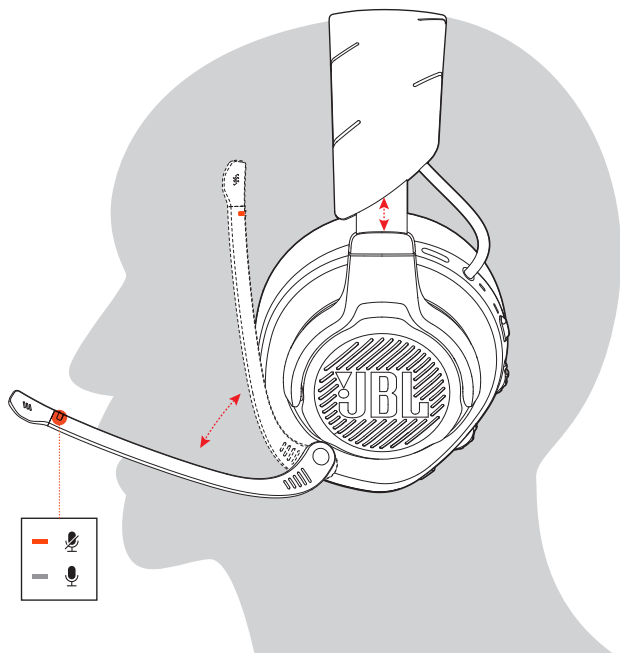

1. 將標記 **L** 的一側戴在左耳上，標記 **R** 的一側戴在右耳上。
2. 調節耳墊和頭帶，以達到舒適貼合。
3. 必要時調節麥克風。

通電

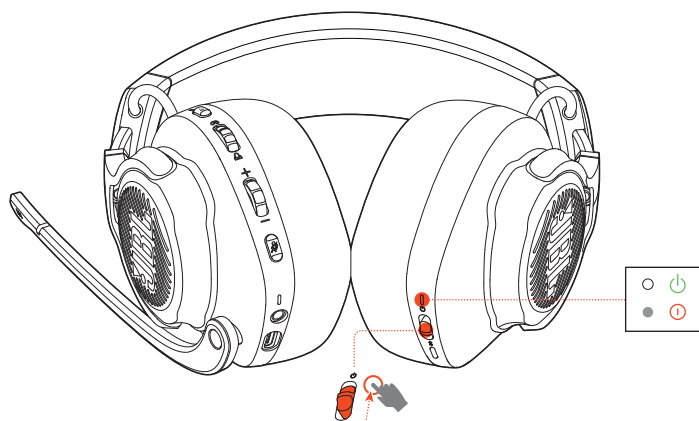

- 向上滑動電源開關可開啟耳機電源。
- 向下滑動可關閉電源。
 - ↳ 接通電源後, 狀態 LED 變為純白色。

首次設定 (僅適用於 PC)

從 jblquantum.com/engine 下載 **JBL QuantumENGINE**, 充分享用 JBL Quantum 耳機上的功能——從耳機校準到按您的聆聽喜好調節 3D 音訊, 從客製化 RGB 燈光效果到確定懸吊式麥克風側音的工作方式。

軟體要求

平台: 僅適用於 Windows 7 / Windows 10 (64 位元)

500MB 的可用硬碟空間 (用於安裝)

提示:


- 僅 Windows 上提供 QuantumSURROUND 和 DTS Headphone:X V2.0。必需安裝軟體。

1. 透過 2.4G USB 無線連接將耳機連接到您的 PC (請參閱「[採用 2.4G 無線連接](#)」)。
2. 移至 **Sound Settings** (聲音設定) -> **Sound Control Panel** (聲音控制面板)。
3. 在 **Playback** (播放) 下, 反白顯示 **JBL QUANTUM800 GAME** 並選擇 **Set Default** (設定預設) -> **Default Device** (預設裝置)。
4. 反白顯示 **JBL QUANTUM800 CHAT** 並選擇 **Set Default** (設定預設) -> **Default Communication Device** (預設通訊裝置)。
5. 在 **Recording** (錄音) 下, 反白顯示 **JBL QUANTUM800 CHAT** 並選擇 **Set Default** (設定預設) -> **Default Device** (預設裝置)。
6. 在您的聊天應用程式中, 選擇 **JBL QUANTUM800 CHAT** 作為預設音訊裝置。
7. 遵循螢幕上的說明, 個性化您的聲音設定。



使用耳機

採用 3.5MM 音訊連接

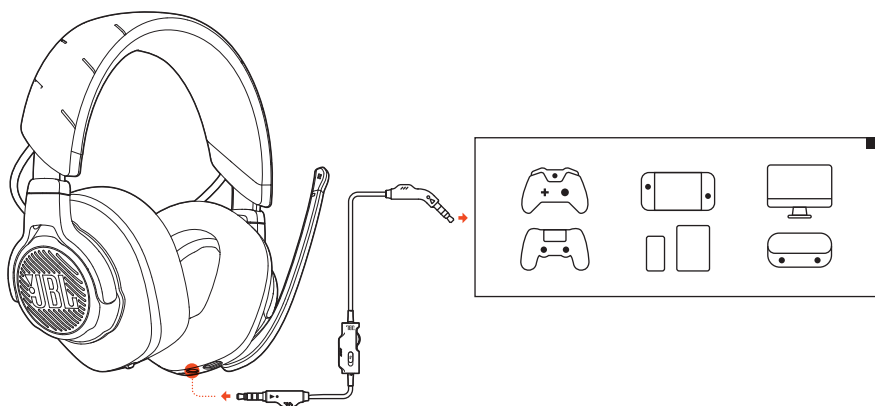

1. 將黑色接頭連接到耳機。
2. 將橙色接頭連接到 PC、Mac、手機或遊戲機裝置上的 3.5mm 耳機插孔。


基本操作

控制鈕	作業
3.5mm 音訊纜線上的音量旋鈕	調節主音量
🔇 3.5mm 音訊纜線上的滑塊	滑動使麥克風靜音或取消靜音

附註：

- 耳機上的麥克風靜音/取消靜音 LED、🔇 按鈕、🔊 / 🔇 旋鈕和 RGB 燈光區域，在 3.5mm 音訊連接中不起作用。

採用 2.4G 無線連接

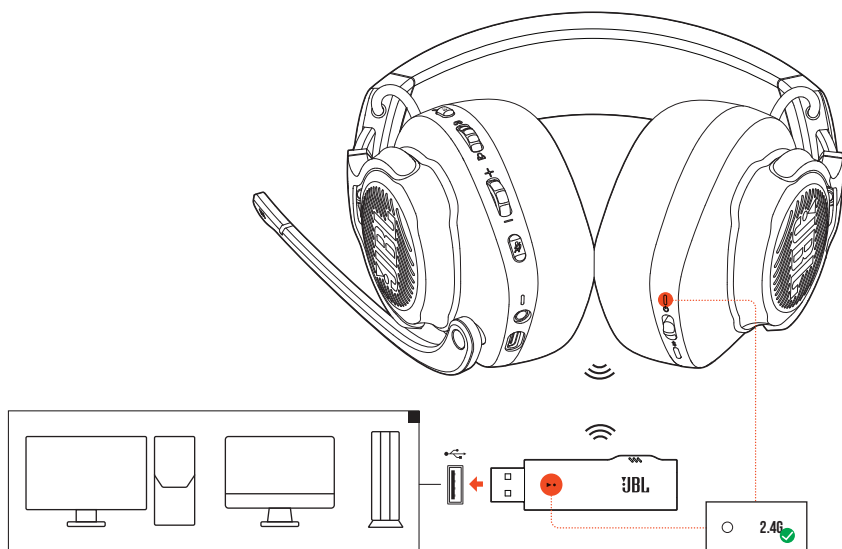

1. 將 2.4G USB 無線傳輸器插入 PC、Mac 或 PS4 上的 USB-A 連接埠。
2. 開啟耳機電源。耳機將自動配對並與硬體鎖連接。

基本操作

控制鈕	作業
音量撥盤	調節主音量
↻	向 ↻ 旋轉以增大遊戲音量。
🗨️	向 🗨️ 旋轉以增大聊天音量。
🔇 按鈕	按此按鈕可使麥克風靜音或取消靜音。 按住此按鈕 5 秒以上可打開或關閉 RGB 燈。
ANC 按鈕	短按打開或關閉 ANC。 按住 2 秒以上打開或關閉 TalkThru。

手動配對方法




1. 在耳機上，向上滑動電源開關並按住 5 秒以上，直到狀態 LED 閃爍白光。
2. 在 2.4G USB 無線傳輸器上，按住 **CONNECT** 5 秒以上，直到 LED 快速閃爍白光。
↳ 成功連接後，耳機和硬體鎖上的兩個 LED 均變為純白色。


提示：

- 閒置 10 分鐘後，耳機將自動關閉。
- 從耳機斷開連接後，LED 將進入連接模式（緩慢閃光）。
- 不能保證與所有 USB-A 連接埠相容。


採用藍牙 (輔助連接)

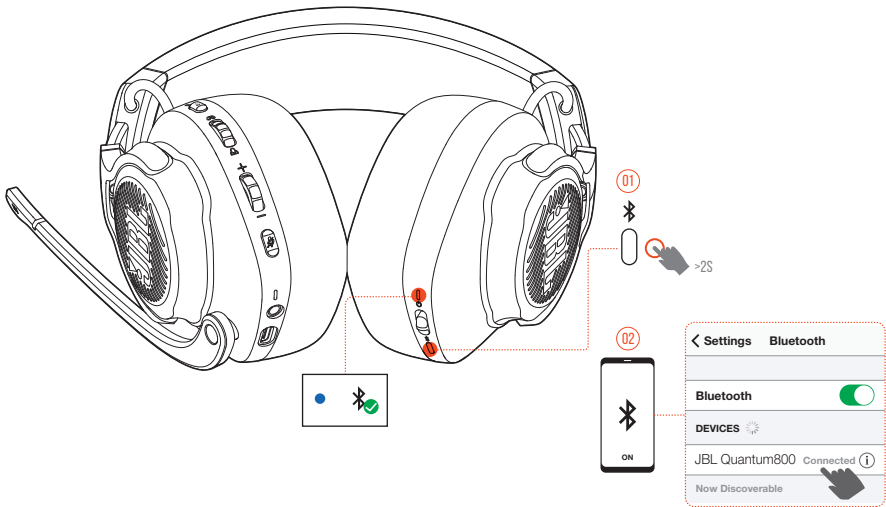



利用該功能, 您可以在玩遊戲時將手機連接到耳機, 而不必擔心錯過重要電話。

1. 按住耳機上的  2 秒以上。
 - ↳ 狀態 LED 快速閃光 (正在配對)。
2. 在手機上啟用藍牙, 然後從 **Devices** (裝置) 中選擇 **JBL Quantum800**。
 - ↳ 狀態 LED 緩慢閃爍 (正在連接), 然後變為純藍色 (已連接)。

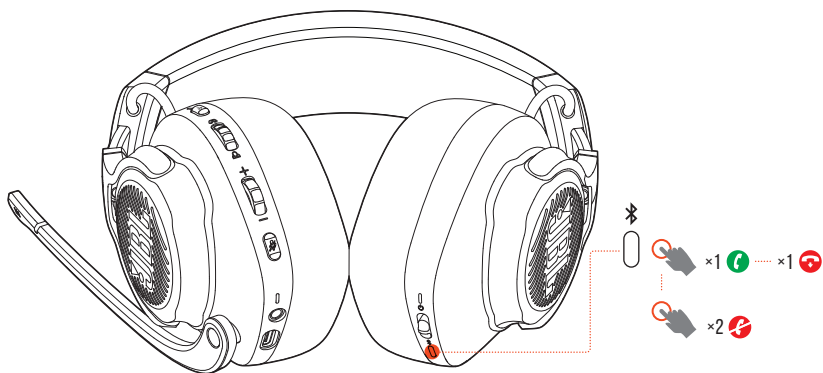控制通話



當有來電時：

- 按一次  可應答。
- 按兩次  可拒聽。

通話期間：

- 按一次  掛斷電話。

提示：

- 使用藍牙連接裝置上的音量控制鈕調節音量。

產品規格

- 驅動器尺寸: 50 mm 動態驅動器
- 頻率回應(被動): 20 Hz - 40 kHz
- 頻率回應(主動): 20 Hz - 20 kHz
- 麥克風頻率回應: 100 Hz - 10 kHz
- 最大輸入功率 30 mW
- 敏感度: 95 dB SPL @1 kHz / 1 mW
- 最大 SPL: 93 dB
- 麥克風靈敏度: -40 dBV @1 kHz / Pa
- 阻抗: 32 歐姆
- 2.4G 無線發射機功率: < 0 dBm
- 2.4G 無線調變: $\pi/4$ -DQPSK
- 2.4G 無線載波頻率: 2403.35 MHz - 2479.35 MHz
- 藍牙發射機功率: < 9 dBm
- 藍牙發射機調變: GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
- 藍牙頻率: 2.402 GHz - 2.480 GHz
- 藍牙設定檔版本: A2DP 1.3、HFP 1.6
- 藍牙版本: V5.0
- 電池類型: 鋰離子電池 (3.7 V/1300 mAh)
- 電源: 5 V \equiv 2 A
- 充電時間: 2 小時
- 在 RGB 照明關閉時的音樂播放時間: 14 小時
- 麥克風拾音模式: 單向
- 重量: 410 g

附註:

- 技術規格如有變更, 恕不另行通知。

疑難排解

如果您在使用本產品時遇到問題，請在請求服務之前檢查以下幾點。

無電源供應

- 閒置 10 分鐘後，耳機將自動關閉。再次開啟耳機電源。
- 給耳機充電(請參閱「[為耳機充電](#)」)。

耳機和 2.4G USB 無線傳輸器之間的 2.4G 配對失敗

- 將耳機靠近硬體鎖。如果問題仍然存在，請再次手動將耳機與硬體鎖配對(請參閱「[手動配對方法](#)」)。

藍牙配對失敗

- 確保已在要與耳機連接的裝置上啟用藍牙功能。
- 將裝置靠近耳機。
- 耳機透過藍牙連接到另一個裝置。斷開其他裝置的連接，然後重複配對過程。(請參閱「[採用藍牙\(輔助連接\)](#)」)。

沒有聲音或聲音不佳

- 確保已在 PC、Mac 或遊戲機裝置的遊戲聲音設定中將 **JBL QUANTUM800 GAME** 選擇為預設裝置。
- 調節 PC、Mac 或遊戲機裝置上的音量。
- 如僅播放遊戲或聊天音訊，請在 PC 上檢查遊戲聊天平衡。
- 停用 TalkThru 時，檢查 ANC 是否已啟用。
- 在已啟用 USB 3.0 的裝置附近使用耳機時，您可能會感受到明顯的音質下降。這並不是故障。使用 USB 擴充座來代替，使硬體鎖盡可能遠離 USB 3.0 連接埠。

在 2.4G 無線連接中：

- 確保耳機和 2.4G 無線傳輸器已成功配對並連接。

- 某些遊戲機裝置上的 USB-A 連接埠可能與 JBL QUANTUM800 不相容。這並不是故障。

在 3.5mm 音訊連接中：

- 確保 3.5mm 音訊纜線已牢固連接。

在藍牙連接中：

- 耳機上的音量控制鈕不適用於已連接藍牙的裝置。這並不是故障。
- 遠離微波爐或無線路由器等無線電干擾源。

我的隊友聽不到我的聲音

- 確保已在 PC、Mac 或遊戲機裝置的聊天聲音設定中將 **JBLQUANTUM800CHAT** 選擇為預設裝置。
- 確保麥克風沒有靜音。

我說話時聽不到自己的聲音

- 透過 **JBL QuantumENGINE** 啟用側音，可從遊戲音訊中清晰聽到您自己的聲音。啟用側音後，ANC/TalkThru 將被停用。

授權



Bluetooth® 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。HARMAN International Industries, Incorporated 使用這些標記須遵循授權。其他商標和商品名稱歸其各自擁有者所有。

